




# КОНТРОЛЛЕР 5 - 24В

## Infinilite WD-IR-001A (одноканальный)

Артикул: 00-00001607

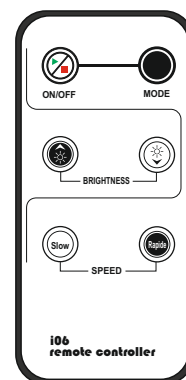

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

#### Назначение и основные сведения:

Контроллер 5-24В Infinilite предназначен для управления светодиодными источниками свечения (светодиодными модулями, светодиодными лентами и пр.). Управление контроллером осуществляется с помощью (ИК сигнала) ИК-пульта управления.

Контроллер предназначен для эксплуатации в сухих проветриваемых помещениях, без концентрации влаги и агрессивных химических веществ.

Контроллер осуществляет включение и выключение, позволяет регулировать яркость свечения. В контроллере присутствуют встроенный динамический режим работы.

Контроллер имеет функцию запоминания последнего режима после выключения.

Подключение контроллера осуществляется при помощи источника постоянного напряжения 5В, 12В или 24В.

**ВНИМАНИЕ!** Подключение контроллера к сети переменного тока ~230В напрямую категорически **ЗАПРЕЩЕНО!**

Совместно с контроллером Infinilite рекомендовано использовать необходимое для работы сопутствующее оборудование производства Infinilite (блоки питания, светодиодные модули, светодиодные ленты и пр.)

#### Технические характеристики:

##### Диммер:

Входное напряжение питания:	5В/12В/24В (DC)
Выходное напряжение питания:	5В/12В/24В (DC)
Максимальная выходная мощность:	30Вт (5В)/ 72Вт (12В)/ 144Вт (24В)
Количество каналов:	1 канал
Максимальный выходной ток на канал:	6А
Количество статических режимов:	1 режим
Количество динамических режимов:	1 режим
Класс пылевлагозащиты:	IP20
Класс безопасности от поражения электрическим током:	III
Материал корпуса:	пластик
Габаритные размеры:	40 x 12 x 5 мм
Вес изделия:	16 г.
Температура эксплуатации:	-25 - +50°C
Гарантия:	2 года
Срок службы:	не менее 30 000 ч.

##### Пульт:

Дистанция устойчивого управления:	до 10 метров
Класс пылевлагозащиты:	IP20
Источник питания:	CR2025 x 1 шт.
Габаритные размеры:	85 x 40 x 6 мм
Материал корпуса:	пластик
Вес изделия:	15 г.

## Расчет подключаемой мощности к контроллеру.

Расчет мощности подключаемого контроллера производится в зависимости от потребляемой мощности нагрузки (светодиодных модулей, светодиодной ленты и пр.).

<b>МОЩНОСТЬ</b> контроллера, Вт	<b>=</b>	<b>МОЩНОСТЬ</b> одного модуля, Вт	<b>X</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО</b> подключаемых модулей, шт.
<b>МОЩНОСТЬ</b> контроллера, Вт	<b>=</b>	<b>МОЩНОСТЬ</b> одного метра, Вт/м	<b>X</b>	<b>ДЛИНА</b> подключаемой ленты, м.

**ВНИМАНИЕ!** Ток подключаемой нагрузки на канал (А) не должен превышать максимальное значение указанное в характеристиках контроллера.

## Правила установки и эксплуатации. Меры безопасности.

Монтаж, демонтаж, а также техническое обслуживание должен производиться квалифицированным специалистом с соблюдением правил техники безопасности. **ВНИМАНИЕ!** Все работы производить при отключенном напряжении питающей сети ~230В во избежание поражения электрическим током.

Для подключения контроллера необходимо использовать дополнительно источник питания, напряжение и мощность которого должны соответствовать подключаемой нагрузке.

Запрещено устанавливать контроллер рядом с нагревательными приборами и оборудованием, в том числе вплотную с блоками питания.

Установку контроллера производить в сухих проветриваемых помещениях без концентрации влаги.

Не устанавливать в местах с повышенным уровнем радиопомех.

По окончании монтажа убедитесь в соблюдении полярности подключения, а также отсутствии замыкания проводов.

При выборе места монтажа, обеспечить доступ для последующего осмотра и обслуживания.

При обнаружении неисправностей в работе изделия прекратить эксплуатацию. В случае выхода из строя после окончания гарантийного срока или окончания службы изделие подлежит утилизации.

## Монтаж и подключение.

Перед началом монтажа освободите изделие из упаковки.

Произведите осмотр на наличие дефектов и механических повреждений.

Спланируйте место монтажа соблюдая «Правила установки и эксплуатации».

Установите контроллер на подготовленное штатное место.


Произведите подключение к выходным контактам контроллера (сторона «OUTPUT») провода нагрузки (модули, ленты) соблюдая полярность подключения.

Произведите подключение контроллера к блоку питания (сторона «5-24V») соблюдая полярность подключения.


Убедитесь в надежности крепления и отсутствии замыкания проводов.

Произведите включение оборудования и проверку управления контроллера с помощью пульта.


## Управление контроллером при помощи пульта.

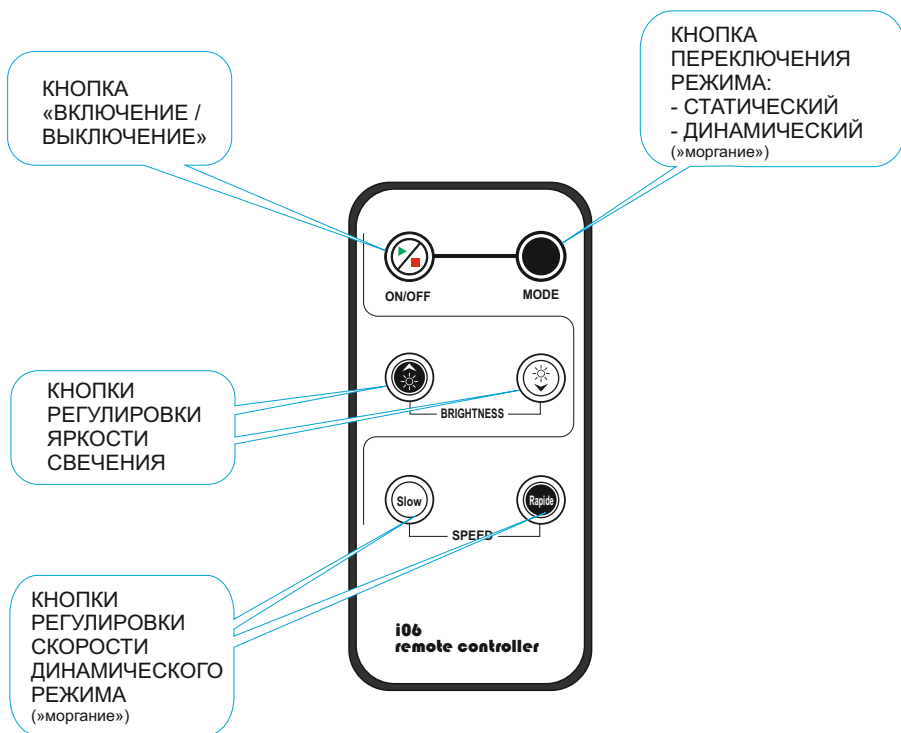

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 12В (DC)

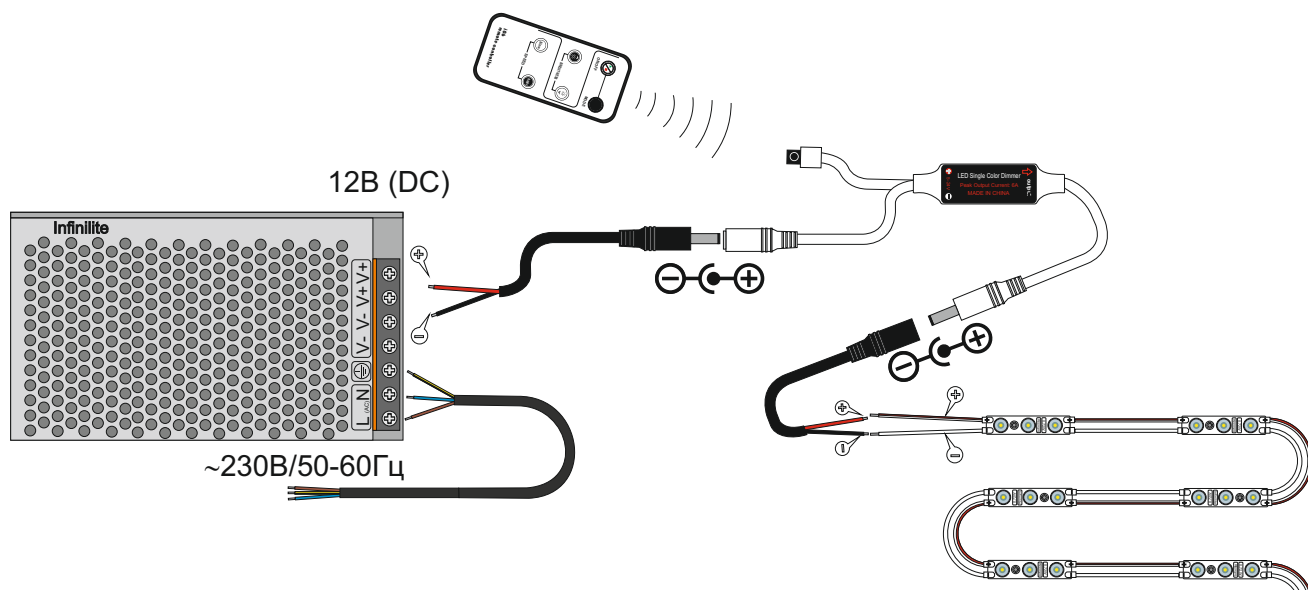

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ 12В (DC)

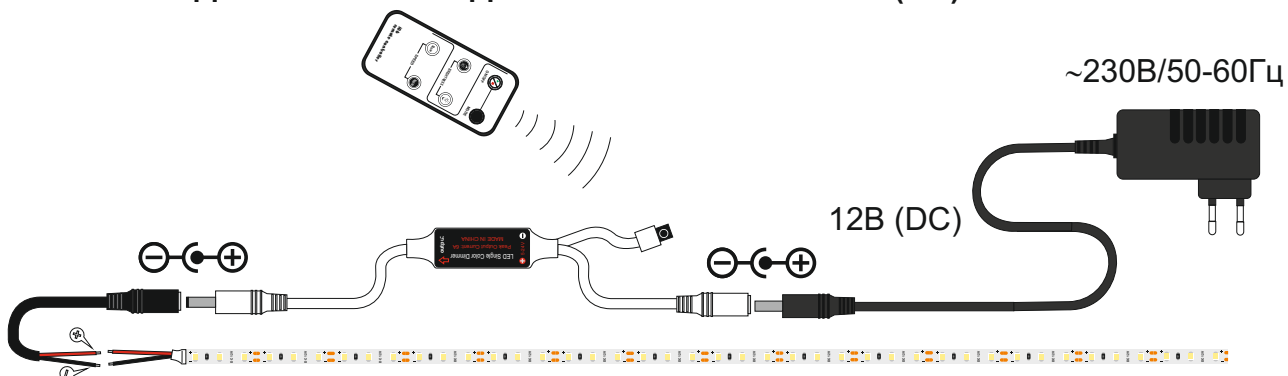

## Транспортировка и хранение.

Транспортировку изделия допускается производить любым видом крытого транспорта в штатной упаковке, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений, попадания влаги.

Хранение осуществляется в штатной упаковке при температуре окружающей среды от  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности воздуха не более 90% без концентрации влаги при отсутствии в воздухе паров и агрессивных веществ (кислот, щелочей и др.)

## Утилизация.

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

## Поиск и устранение неисправностей.

Неисправность	Возможная причина неисправности.	Устранение неисправности.
Контроллер не работает, источник свечения (лента, модуль) не светится	Нет контакта.	Проверить электроподключение контактных разъемов. Прозвонить электрическую цепь при помощи мультиметра.
	Неправильная полярность подключения.	Проверить полярность подключения.
	Неправильно подобран блок питания, его выходное напряжение или блок питания неисправен.	Проверить маркировку блока питания, его выходное напряжение. Произвести замену блока питания.
	Неправильно подобрано длина или сечение подключаемых проводов.	Сократить длину подключаемых проводов. Увеличить сечение проводов.
Нет сигнала управления с пульта.	Батарейка в пульте разряжена.	Произвести замену батарейки
	Между ИК приемником и пультом присутствует помеха/препятствие.	Устранить помеху/препятствие.
	Превышено допустимое расстояние срабатывания.	Уменьшить расстояние между контроллером и пультом управления.

## Сервис и гарантия.

На контроллер Infinilite предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку. В течение гарантийного периода продавец обязуется по своему усмотрению заменить вышедшие из строя контроллер на исправный, заменить их другим товаром или вернуть покупателю денежные средства.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший к вам офис продаж компании ЗЕНОН вне зависимости от того, в каком филиале ЗЕНОН и в каком городе России вы совершили покупку. Данный пункт является частью политики по поддержанию крупных корпоративных покупателей продукции Infinite и направлен на сокращение времени ремонта удаленных рекламных вывесок.

Основание для отказа в удовлетворении требований об обмене по гарантии могут являться:

- нарушение покупателем технических условий и правил подключения приборов, изложенных в настоящей инструкции по установке и эксплуатации;
- использование контроллера Infinilite с не сертифицированным брендом источниками питания;
- отказ покупателя в предоставлении дополнительной технической информации по запросу сервисного центра Infinilite;
- явно выраженные механические повреждения контроллера Infinilite, следы воздействия интенсивных источников тепла, пламени, агрессивных жидкостей, сред, следы от попыток вскрытия корпуса и пр.;
- отсутствие товарного чека, подтверждающего дату приобретения контроллера Infinilite или приобретение контроллера Infinilite в сторонних организациях, не входящих в группу ЗЕНОН (адреса официальных офисов продаж: <https://zenonline.ru/support/branches.htm>)

Подробнее об условиях предоставления гарантии на сайте

<https://led-lamp.ru/support/downloads>

Эксплуатируйте контроллер Infinilite только с фирменными источниками питания Infinilite. Количество необходимых для вашего проекта контроллеров Infinilite и блоков питания, а также рекомендации по подключению вы можете получить, направив запрос через форму на сайте: <https://led-lamp.ru/support/cform.htm> Услуга бесплатна на всей территории РФ.